


ACTIVE MONITOR SPEAKER

# CRM005

OPERATING MANUAL

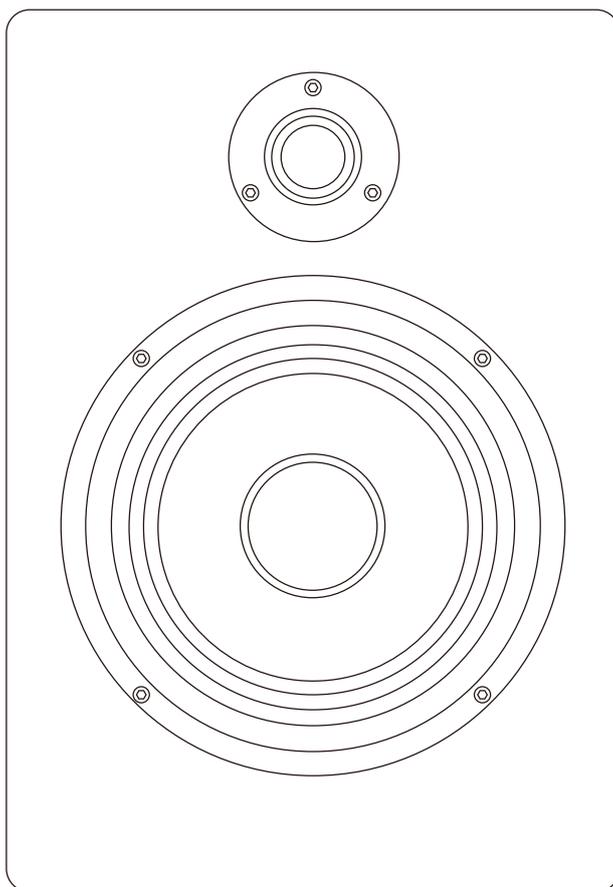

# 안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 제품 사용설명서를 충분히 숙지한 후에는 항상 볼 수 있는 장소에 보관 바랍니다.

## 취급시 주의사항

---

- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품 내부를 만질 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 통풍구에 금속류 (동전, 머리핀 등), 이물질을 넣지 마십시오. (화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
- 제품이 물에 닿거나 내부에 물이 들어가지 않게 주의하시고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 전원 플러그를 분리할 경우 반드시 플러그를 잡고 분리해 주십시오.  
(코드를 잡고 분리할 경우 코드가 손상되어 합선 및 단선의 위험이 있습니다.)
- 제품에서 타는 냄새가 심하게 날 경우 전원 코드를 뽑고 가까운 A/S 지점에 신고하여 주십시오.
- 제품 외부를 청소할 경우에는 휘발유, 벤젠, 시너 등을 사용하지 말고, 깨끗하고 마른 천을 사용하십시오.

## 설치시 주의사항

---

- 직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 설치 시 고온 다습한 곳을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 온도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.
- 난방기구 주위에는 설치하지 마십시오.
- 습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 위에 물그릇이나 꽃병, 어항 등을 놓지 마십시오.
- 제품의 통풍구를 막지 마십시오. (고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품 사용 시 많은 열이 발생하므로 제품 케이스의 통풍구를 절대로 막지 마시고, 벽과 20cm 이상 거리를 유지하십시오.
- 각 제품 간의 연결이 완료될 때까지 전원 코드를 전원 콘센트에 꽂지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## ※ 올바른 사용방법이 제품의 수명을 보장합니다.

---

- 전원 연결 시 반드시 소켓을 보호접지에 연결하세요. 이  기호는 위험, 주의 및 경고를 나타냅니다.
- 자세한 사항은 제품을 구입하신 대리점이나 당사 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## 장비 특징

- ▶ 전체 음량 조절볼륨과 설치 장소의 환경에 따른 고음을 별도 조절할수있는 전용 볼륨이 적용되었습니다.
- ▶ 입력신호는 XLR/BAL, 1/4"PHONE/BAL, RCA/UNBAL의 3종류 입력잭을 가지고 있습니다.
- ▶ 1" 고품질 모니터전용 혼 드라이버와 8" 아라미드 그라스 파이버 재질의 우퍼를 적용하여 모니터링에 최적의 음질을 제공합니다.
- ▶ 수려한 디자인과 노란색 우퍼 칼라는 설치 공간의 품격을 더욱 높여 드립니다.
- ▶ HF/LF출력 별로 앰프를 별도설계 적용하여 항상 최적의 출력과 제품의 안정성을 높여 드립니다.

## 동작 방법

- ▶ 사용하시기 전에 입력신호를 모두 연결한후 입력 소스 기기의 전원을 켜주십시오.
- ▶ 본기기의 음량을 최소 위치에 놓아주십시오.
- ▶ 본기기의 전원을 켜주십시오 이때 전면에 램프가 켜집니다.
- ▶ 본기기의 음량과 입력 소스의 음량을 조절하여 주십시오.
- ▶ 본제품은 2개 1조로 사용되므로 청음자 기준으로 모니터의 위치와 각도를 알맞게 조정하여 주십시오.

## 주의사항

- ▶ 사용시 결선하는 입력 소스선로를 확인하여 주십시오.
- ▶ 전원전압이 220V로 되어있는지 확인하여 주십시오.
- ▶ 제품에 이상이 있는 경우 기기의 내부를 열거나 내부를 만지지 마십시오.
- ▶ 기기에 이상이 있는 경우 전원 코드르 반드시 뽑고 당사 A/S센터로 연락하여 조치를 받도록 하여 주십시오.
- ▶ 제품을 임의로 개조 또는 수리를 하시면 무상 A/S를 받을수 없습니다.
- ▶ 장시간 큰 소리로 청음하지 않도록 주의 하여 주십시오. 장시간의 청음은 청각에 이상이 생길수 있습니다.

## 구성품




1. 사용설명서



2. AC 전원 케이블

# 제품 설명

## ▶ 각 부의 명칭 및 기능 설명 (후면부)

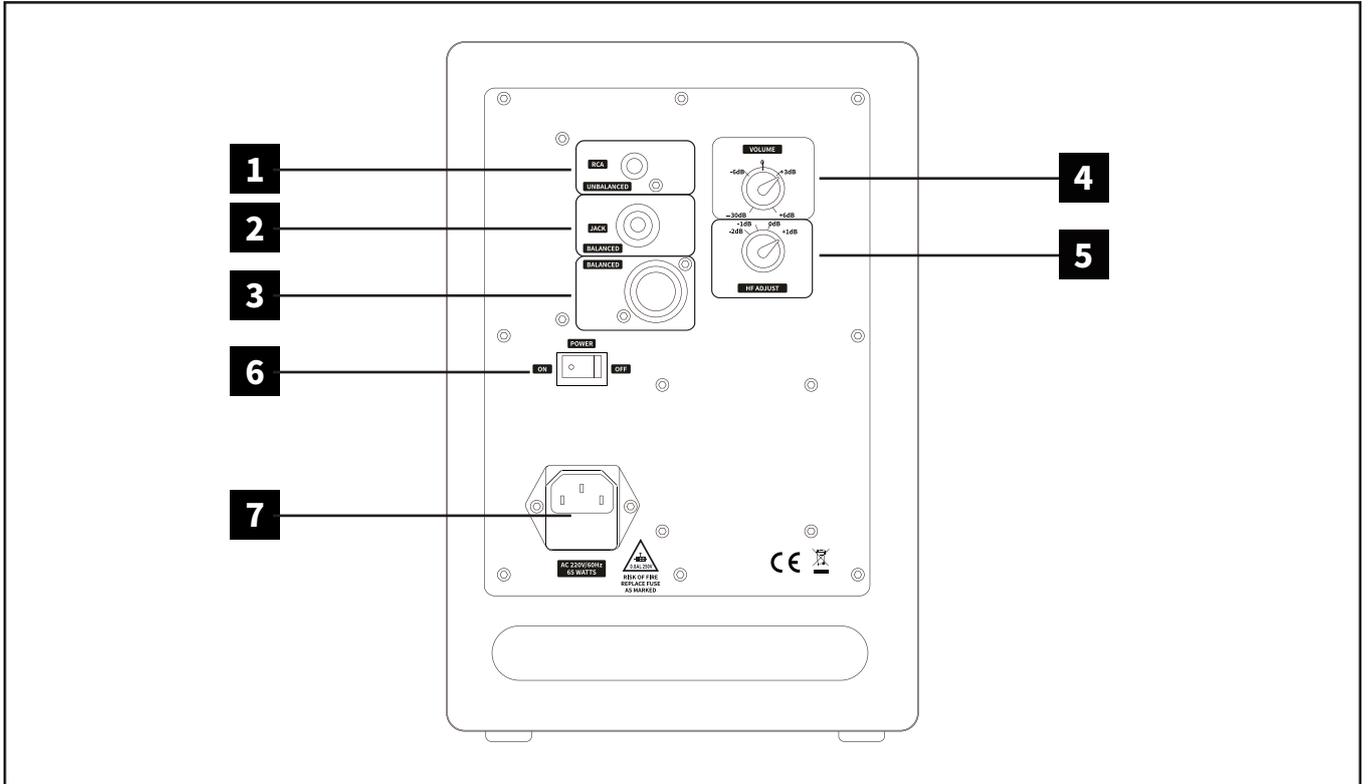

### 1 RCA 잭 입력 단자

- RCA 언밸런스 입력이 연결되는 단자입니다.

### 2 TRS 1/4" 폰잭 입력 단자

- 1/4" 밸런스 폰잭을 연결하는 단자입니다.

### 3 XLR 잭 입력 단자

- XLR 밸런스 잭을 연결하는 단자입니다.

### 4 시스템볼륨

- 후면 판넬 상에 위치한 본 볼륨으로 입력 감도를 조정하실 수 있습니다.  
조정 범위는 -80dB ~ +6dB 까지 입니다. 출고시 설정은 +6dB 위치로 되어있습니다.  
사용하는 목적에 맞게 개별적으로 조정하여 사용하여 주십시오.

### 5 HF 조절 스위치

- 사용하는 조건에 따라 고음역의 음량을 4가지로 선택하실 수 있습니다.  
조정되는 주파수는 2kHz를 기준으로 고음영역을 -2dB, -1dB, 0dB, +1dB로 선택할 수 있습니다.  
출고시에는 0dB로 설정되어 있습니다. 설치된 공간의 음향 환경에 따라 필요한 경우에만 조정하여 주십시오.

### 6 전원스위치

- 본 기기의 전원을 켜고 끌 때 사용합니다. 전원이 켜지면 본 시스템 전면에 청색 표시등이 켜지며 기기가 동작합니다.

### 7 AC 전원 단자

- 반드시 동일 정격의 휴즈를 사용하여 주십시오.  
휴즈를 교체하여도 전원이 켜지지 않으면 당사 서비스센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

# SPECIFICATIONS

내용	ACTIVE MONITOR SPEAKER
정격출력	50W
형태	2 Way
음압	97dB
임피던스	4Ω
주파수범위	50Hz ~ 20kHz
사용 전원	AC 220V
Input	1 XLR, 1 1/4" Phone, 1 RCA
드라이버	LF 5" Aramid glass fiber, HF 1" Soft Dome Driver
규격(W x H x D)	185 x 280 x 225 mm
무게	8kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.





# 제 품 보 증 서

Quality guarantee

제 품 명		모 델 명	
구 매 일 시	년      월      일	일련번호	
구 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	
판 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	

품질보증기간은구입일로부터 1년간이며, A/S용부품의보증기간은 5년간입니다.  
A/S용 부품이란 외장을제외한 회로, 기능부품을말합니다. (※당사규정)

## • 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

## • 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로 별도 보관 바랍니다.

## • 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.
- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.





(주)씨아이테크 | 서울특별시 강남구 논현로 24길 5 / TEL. 02-410-9650